

Punkt serwisowy dla kamperów

Holiday-Cleany WO

podstawa serwisowa wraz z kratą ściekową



KOLUMNA SERWISOWA →

→
PODSTAWA
SERWISOWA




Fundament

Aby zainstalować kolumnę Holiday-Cleany wraz podstawą serwisową należy przygotować fundament. Fundament powinien być gruby 120-150mm i posadowiony na utwardzonej warstwie z podsypki żwirowej.

Fundament powinien posiadać wymiary najlepiej około 700x900mm (nie mniejszy niż 600x800mm). Płyta betonowa powinna być osadzona około 100mm poniżej docelowego poziomu gruntu, co umożliwi osadzenie podstawy serwisowej na wysokości dającej możliwość łatwego odprowadzania nieczystości płynnych z kasety WC.

Instalacja ściekowa powinna być wyposażona w syfon.

Przewody z wodą, prądem i ściekami przeprowadzone są przez specjalnie do tego celu zaprojektowane otwory w podstawie serwisowej.

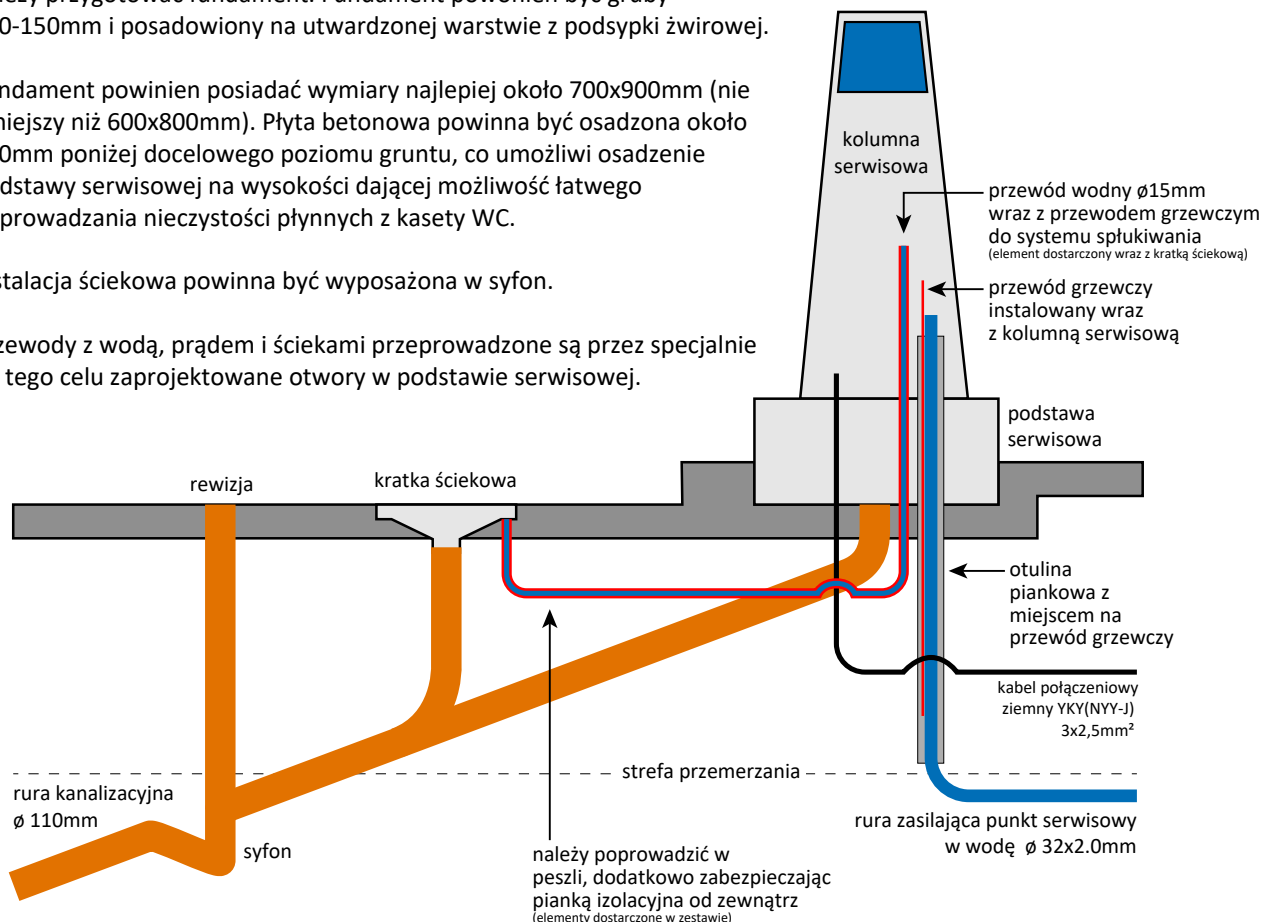

Mocowanie podstawy serwisowej

Podstawa serwisowa w dolnej części posiada krawędź montażową szerokości 20 mm. Podstawę mocuje się do fundamentu za pomocą śrub z kołkami do betonu.

Podłączenie wody

Do wykonania przyłącza wody należy zastosować rurę PE 100 do wody pitnej o przekroju 32x2.0mm. Rurę należy wyprowadzić około 100cm powyżej płyty fundamentowej. Ostatni odcinek rury wodnej należy umieścić w otulinie izolacyjnej z pianki (zgodnie z rysunkiem powyżej). Rura wodna musi mieć około 5mm luzu w otulinie aby można było tam wsunąć przewód grzewczy zabezpieczający rurę przed ujemnymi temperaturami na odcinku od kolumny serwisowej do poziomu strefy przemierzania.

Przyłącze elektryczne


Kabel zasilający powinien zostać wyprowadzony około 150 cm powyżej płyty fundamentowej. Do zasilenia kolumny należy zastosować kabel połączeniowy ziemny YKY(NYY-J) o przekroju 3x2,5mm².

Odpływ


Odpływ podstawy serwisowej oraz kratki ściekowej ma średnicę zewnętrzną 101,6 mm. Należy zastosować rurę kanalizacyjną $\varnothing$ 110mm.


System spłukiwania kratki ściekowej

Pomiędzy kratką odpływową, a kolumną serwisową należy poprowadzić rurę wodną PE 15mm. Na całej długości rury wodnej, zasilającej system spłukiwania kratki ściekowej, należy umocować przewód grzewczy, wykorzystując do tego celu spinki elektryczne – wszystkie elementy dostarczone są w zestawie. Całość (rura+przewód grzewczy) należy zabezpieczyć pod ziemię otuliną piankową. Instalację przewody grzewczego należy rozpocząć od kratki ściekowej i poprowadzić go poprzez podstawę serwisową do kolumny serwisowej. Nadmiarowy odcinek przewody grzewczego należy wypuścić powyżej podstawy serwisowej.

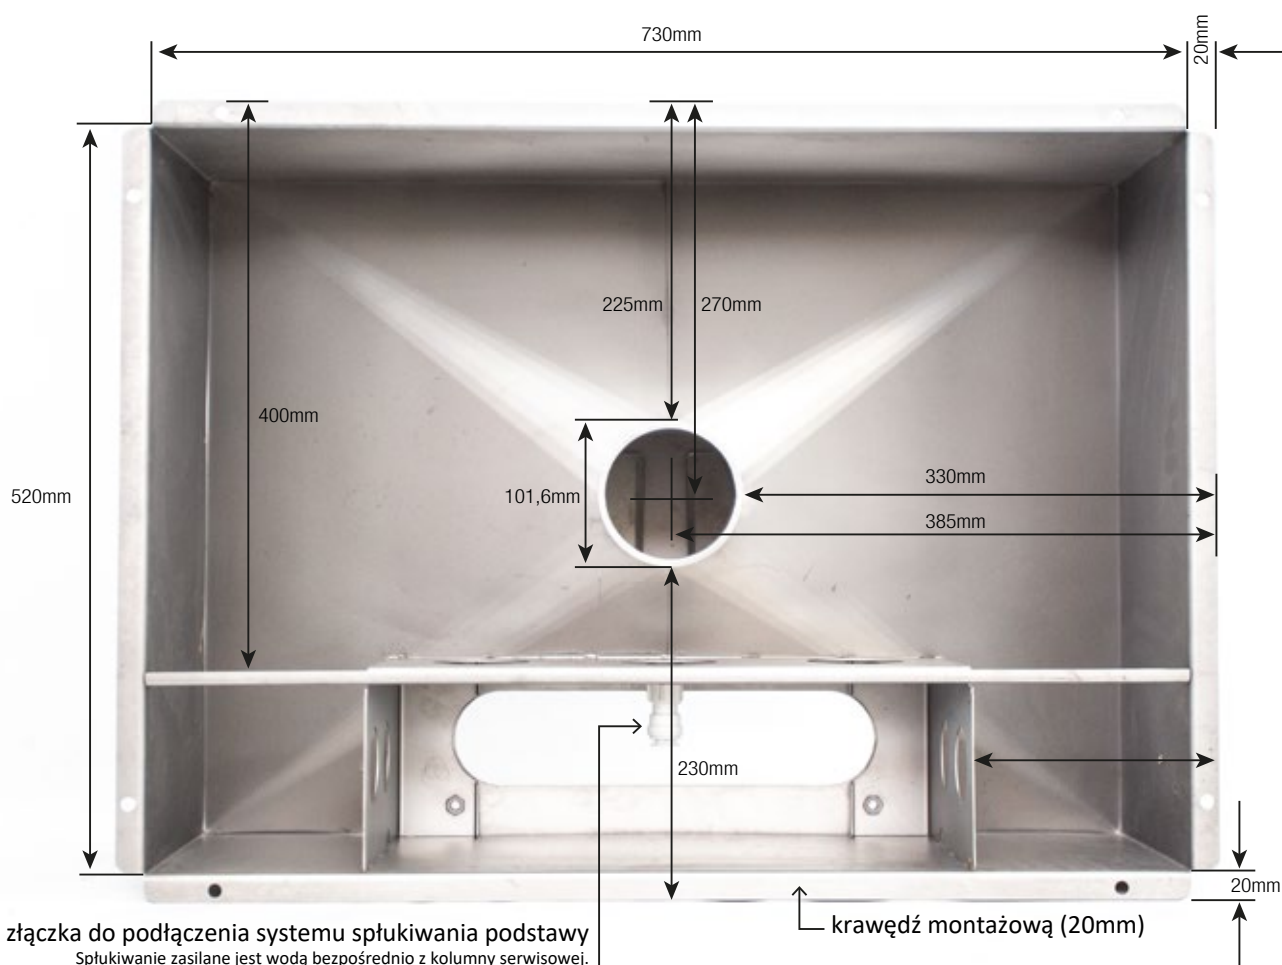

1. Odprowadzenie wody z kranów
2. Powierzchnia montażowa kolumny serwisowej wraz z przepustem na przewody wodne i prądowe.
Przewód zasilający z wodę wyprowadzić z prawej strony otworu przepustowego
3. Dwa otwory na wąż 3" do odprowadzenia wody szarej
4. Pokrywa zlewni kaset WC

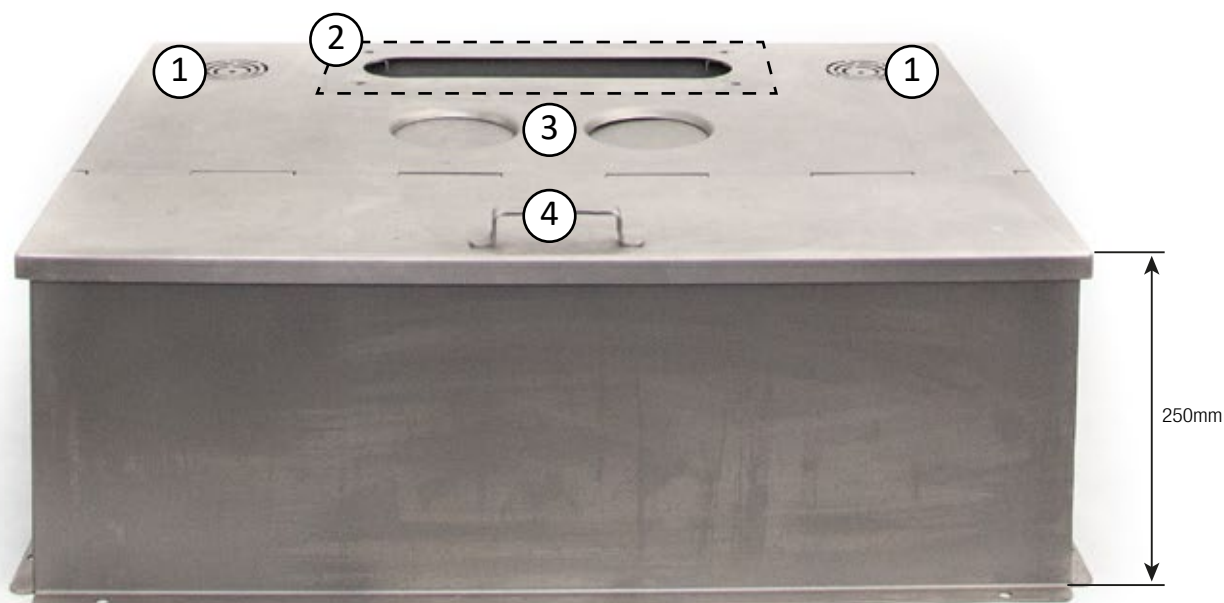

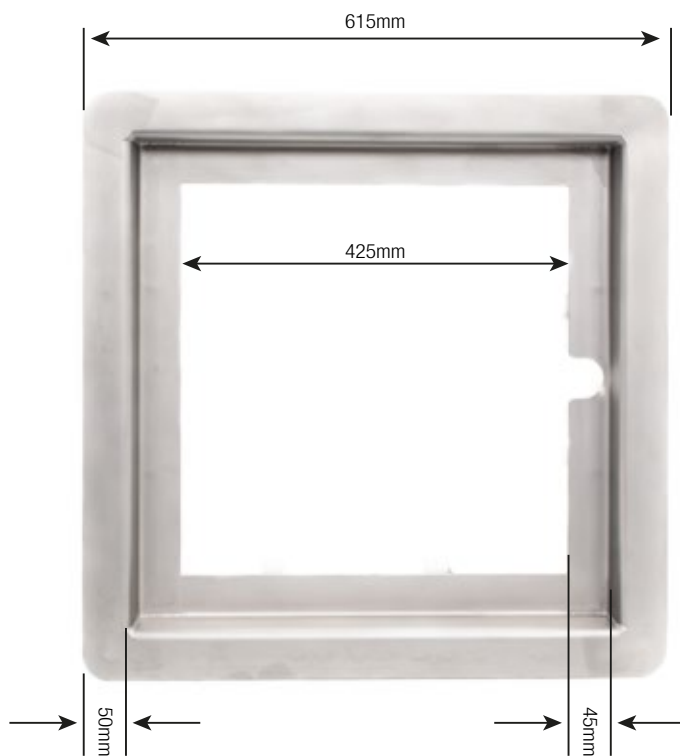

Punkt serwisowy dla kamperów

Holiday-Cleany WO

podstawa serwisowa wraz z kratą ściekową



Punkt serwisowy dla kamperów

Holiday-Cleany WO

podstawa serwisowa wraz z kratą ściekową

